

SHARP®


オーブントースター 家庭用

取扱説明書

形名

ケイ ゼット ピー シー

KZ-PC24

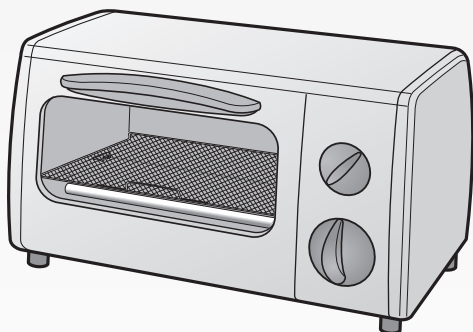

- 業務用(喫茶店など)として、使用しないでください。
- 調理以外の目的で、使用しないでください。

もくじ

ご使用の前に

● 安全上のご注意 必ずお読みください このような使いかたをしないでください	2
■ 各部のなまえ	4
■ お使いいただく前に	5

使いかた

■ 使いかた	6
■ 調理のポイント	
● 調理時間の目安	7
● 火力切換について	7
● ワンポイントアドバイス	8
■ お手入れ	9

困ったときに

■ 故障かな？	9
■ 保証とアフターサービス	10
■ 仕様	10
■ お客様ご相談窓口のご案内	11
■	裏表紙

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

安全上のご注意

(P.00) 数字は、詳しい説明を記載している
おもなページです。

お使いになる人や他の人への
危害、財産への損害を防止す
るため、お守りいただくこと
を説明しています。

警告

差込プラグやコードは、 乱暴に扱わない 定期的にはほこりを取り除く



必ず実施

- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
- 差込プラグは根元まで確実に差し込む
- 差込プラグに付いたほこりは定期的に取り除く(感電・火災の原因)



ぬれ手禁止

- ぬれた手で差込プラグの抜き差しをしない(感電・けがの原因)



禁止

- 傷んだコードや電源プラグは使わない
- ゆるんだコンセントは使わない
- 傷付けたり、変形させない
 - ・ 無理に曲げる・引っ張る・ねじる
 - ・ 束ねる・重い物をのせる・挟み込む・加工する・高温部に近付けるなどをしない。(火災・感電・ショートの原因)

子供だけで使わせない



禁止

- 乳幼児の手の届く所で使わない(感電・やけど・けがの原因)

可燃物の近くで使用しない



禁止

- カーテンなどの近くで使わない(火災のおそれ)

分解・修理・改造をしない



分解禁止

- 自分で絶対に分解・修理・改造をしない(感電・火災・けがの原因)
修理は、お買いあげの販売店、またはシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。(P.11)

水をかけない



水ぬれ禁止

- 本体を水につけたり、水をかけたりしない(ショート・感電のおそれ)

受皿に油を入れて使わない



禁止

(火災のおそれ)

異常・故障時には直ちに 使用を中止する



必ず実施

- すぐに差込プラグを抜き、販売店へ点検・修理を依頼する(ショート・感電のおそれ)
【異常・故障例】
 - ・ コードや差込プラグが異常に熱くなる。
 - ・ コードに傷が付いていたり、触れると通電しなかったりする。
 - ・ ヒーターが割れている。
 - ・ タイマーが切れずに、通電し続ける。
 - ・ その他の異常や故障がある。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。



注意

「けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ずしなければならない「強制」内容です。

注意

差込プラグは正しく扱う



必ず実施

- 差込プラグを抜くときは、必ず差込プラグを持つ
(感電やショートして発火の原因)



プラグを抜く

- 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因)

次のような使いかたをしない



禁止

- 生の肉や魚を直接焼かない
(調理物が落ちたり、はねて発火の原因)
- バターやジャムを塗ったパンを直接焼かない
(発火の原因)
- 缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない
(破裂して赤熱して、やけどやけがの原因)
- 必要以上に加熱しない
(過熱による発火の原因)
- 調理以外の目的で加熱しない
(発煙・発火・やけどの原因)
- 本体の上に物をのせたり、本体の下すき間に物を入れない
(変形・変質・火災の原因)
- 使用中は本体から離れない
(調理物の発火の原因)

調理物が発煙・発火した場合は、ドアを開けない



必ず実施

- すぐにタイマーを切り、差込プラグも抜く
(火災の原因)


こんな場所で使わない



禁止

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上
(じゅうたん・ビニールシートなど)
- 水のかかる所や火気の近く
- 壁や家具の近く
(変色・変形・感電・漏電や火災の原因)

- 周囲の可燃物から
4.5cm以上、
上面は10cm以上
離す
前面および側面の
片一方は開放する

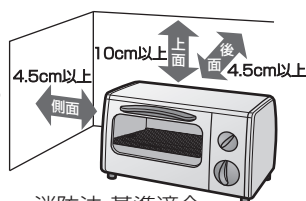

消防法 基準適合

必ず「パンくずトレイ」を取り付ける



必ず実施

(火災の原因)

高温部分に触れない



接触禁止

- 使用中や使用後しばらくは、
金属部(本体・受皿・焼網)やドア
ガラスなどの高温部に触れない
(やけどの原因)



必ず実施

- お手入れは冷めてからおこなう
(高温部に触れると、やけどの
原因)

使用後は必ずお手入れする





必ず実施

(調理くずや油分が残ったまま調理すると、発煙・発火のおそれ)

各部のなまえ

※お買いあげの機種によって、この取扱説明書内で記載している操作部分のデザインと異なっている場合がありますが、使いかたは同じです。

本体／付属品

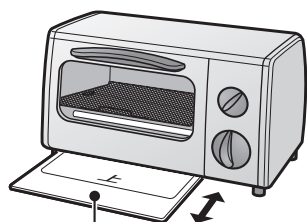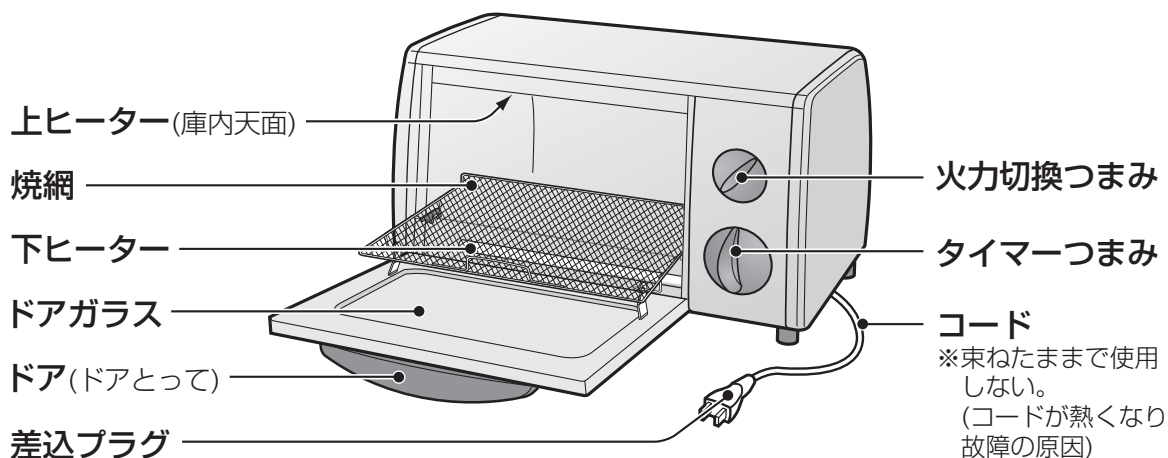

パンくずトレイ(引き出し式)

使うときは、奥まで確実に差し込む。
はずすときは、本体が冷めてから引き出す。

付属品

● 受皿



焼網の目より小さいもの、汁の出るものなどを調理するときに使用します。

● 取扱説明書(保証書付)

当商品は日本国内向けです。日本語以外の説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

お願い

- 焼網・パンくずトレイを着脱するときや受皿・調理皿などの出し入れのときは、ヒーターに絶対に当てないでください。
(ヒーターが割れて、けがをするおそれがあります)

この製品には、サーモスタットが取り付けられています。


サーモスタットとは…

- 庫内の過熱を防ぐはたらきをします。自動的にヒーターが消えたり、ついたりする動作を繰り返します。
- 調理中にヒーターが消えたり、ついたりしますが、故障ではありません。

お使いいただく前に

梱包材を取り除く


- 必ず、庫内の焼網を固定している焼網固定材(ダンボール)を取り除いてください。

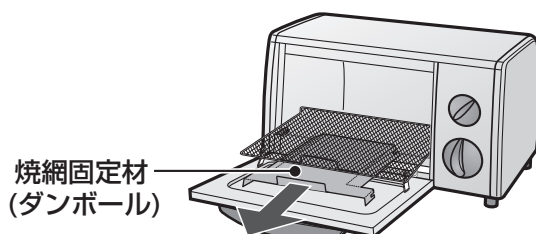

カラ焼きをする

- 1 受皿を入れる
- 2 差込プラグをコンセントに差し込む
- 3 タイマーつまみを「5」に合わせる

※煙やにおいが出ますが、ご使用にともない出なくなります。

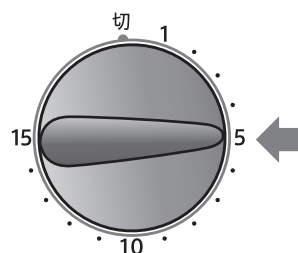

お願い

- 換気をしながらおこなってください。
- カラ焼き後は、本体が冷めてから使用してください。

調理のときのお願い

- 硫酸紙やクッキングシートは使わないでください。
ケーキミックス用のケーキ焼き型なども使わないでください。(火災の原因)
- 油分の多いものは加熱しないでください。
※魚・チキンナゲット・クルミなどのナッツ類。(発火の原因)
- 薄切りパン(サンドイッチ用)などを焼く場合は、タイマーつまみを「2」以上に合わせないでください。
(発火の原因)
- 開けたドアの上に、重たい調理物をのせないでください。
(けがの原因)
- オーブントースターは、調理物を高温で短時間に焼き上げる器具です。
目を離さないでください。
- アルミホイルをヒーターに接触させないでください。
(アルミホイルが溶けてヒーターに付着し、故障・感電・火災の原因)

各部のなまえ

ご使用の前に


お使いいただく前に

使いかた

タイマーが「切」になっていることを確認する


準備

差込プラグをコンセントに差し込む

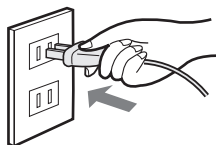


1

調理物を中央に均等に入れる

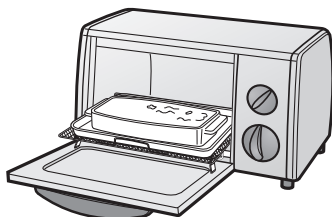

2


メニューに応じて火力切換つまみを合わせる

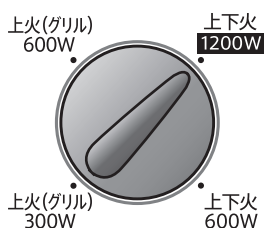

●火力切換つまみは、左右どちらにも回せます。

3

タイマーつまみを合わせる

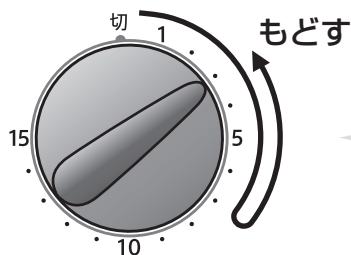


●「5」以下に合わせるときは、「6」以上にしてから戻してください。

●例「3」に合わせるとき

加熱

加熱終了

「チーン」と鳴ってタイマーが切れたら鍋つかみ(ミトン)などで調理物を取り出す

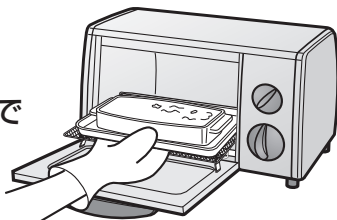

●途中で止めたいときは、「切」に戻してください。
●タイマーが切れた後も、しばらくはタイマーの動く音がしますが、故障ではありません。

●注意 高温になるため、やけどに気をつけてください。

使用後は、差込プラグをコンセントから抜く

調理のポイント

調理時間の目安

火力切換		調理メニュー	受皿	分量	目安時間(分)	備 考
上下火	<div>1200W</div> <div></div>	トースト	無	2枚	1.5~2.5	6枚切の場合。大きさや厚さ、種類により時間は加減する。
		ホイル焼き	有	2包	8~15	1包み120g。汁がこぼれないようアルミホイルで包む。具の種類や量により時間は加減する。
		冷凍食品	トースト	無	2枚	6枚切の場合。大きさや厚さ、種類により時間は加減する。
			グラタン	有	1皿	冷凍状態のままから焼く。1皿の内容容量約220g(市販品)。
			ピザ	有	1枚	直径約15cm。焦げそうなときは、途中でアルミホイルをかぶせる。
	<div>600W</div> <div></div>	ホットドッグ	無	2個	7~9	下ごしらえした具をパンにはさみ、アルミホイルで包んで焼く。
		きりもち	無	2個	4~5	1個約50g。
		バターロール あたため	無	2個	1.5~2.5	1個約30g。
		冷凍トースト	無	2枚	6~8	4枚切の場合。大きさや厚さ、種類により時間は加減する。
上火(グリル)	<div>600W</div> <div></div>	グラタン	有	1皿	6~8	1皿の内容容量約150g(市販品)。
	<div>300W</div> <div></div>	マドレーヌ あたため	無	2個	6~8	1個約30g。

※初回の調理時間の目安です。2回目以降は、様子を見ながら調節してください。

お願い

- 16分以上の調理は、タイマー15分で加熱後、もう一度タイマーつまみを回して残り時間を合わせてください。
- 調理時間は、材料の温度・種類・量・厚みなどにより調節が必要です。焼け具合を見ながら調理してください。

火力切換について

火力切換	上下火 1200W	上下火 600W	上火(グリル) 600W	上火(グリル) 300W
上ヒーター	600W	300W	600W	300W
下ヒーター	600W	300W	—	—

※ヒーター300Wのとき、ヒーターはあまり赤くありません。

使いかた

使いかた

調理のポイント

調理のポイント



注意

生の魚や肉を直接焼かない

〔調理物の発火の原因〕

ワンポイントアドバイス

繰返し調理する場合

- やや短かめに設定してください。
加熱不足となった場合は、焼け具合を見ながら調理時間を延長してください。

サーモスタットのはたらきにより、ヒーターが消えるため加熱不足になる場合があります。調理を続ける前に2分程度ドアを開き、庫内を冷ましてからのご使用をおすすめします。

冷凍食品を調理する場合

- 表面についた霜を取り除いておくと、焼きムラが少なくなります。
- 市販の冷凍食品は、「オーブントースター用」と表示してあるものを使用してください。
食品の包装に記載された調理(加熱)時間を参考にして、調理時間を加減してください。

冷凍パンを焼く場合

- パンの種類によっては、内部が温まりにくい場合があります。
その場合は、焼き色がついてから「切」にして、そのまま2～3分庫内に入れておきます。

アルミホイルを上手に使いましょう

- 表面が焦げやすいもの、厚いものは加熱の途中でアルミホイルをかぶせます。(焼き色がつきすぎるため)
- 油が飛び散りやすいもの(肉や魚)は、アルミホイルで全体を包み調理してください。
- 受皿に敷いて調理すると、汚れにくくなります。
アルミホイルがヒーターに触れないようにする。

もちを焼く場合

- 焼きあがったもちは、庫内に置いたままにしないでください。
(放置しておくと、焼網にくっつく場合があります)
- もちの種類によっては、もちの表面が焼けても内部が固い場合があります。その場合は、そのまま2～3分庫内に入れておきます。

ご注意

- 油分の多いもの(ナッツ類・フライ類)は、直接調理しない。
調理物が発火することがあります。
- 薄切りパン(サンドイッチ用)などを焼く場合は、タイマーを「2」以上に合わせない。
パンが発火することがあります。

お手入れ



注意

使用後は必ずお手入れする
[汚れたまま使うと、調理カスの
発火・異常発熱・焼きムラの原因]

必ず、電源プラグを抜き、冷めてからおこなう

ご注意

- 本体の丸洗いは絶対にしない。(感電・故障の原因)
- 次のものは使わない。(傷・腐食・変色の原因)
ベンジン・漂白剤・みがき粉・シンナー・アルコール・スチールタワシ・ナイロンタワシ・亀の子たわし
- お手入れ後、焼網・パンくずトレイは確実に取り付ける。(火災防止)

本体・庫内

台所用中性洗剤をしみこませた布をかたく絞って拭く。

お願い


ヒーターに触れない
(ヒーターが割れる原因)

受皿

台所用中性洗剤で洗い、よく乾かす。

お願い

受皿が熱いとき、水で急冷しない
(変形の原因)

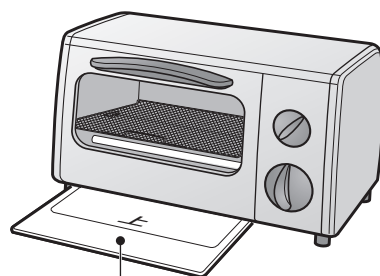


焼網

はずして台所用中性洗剤で洗い、よく乾かす。


● はずしかた

- ① ドアを半開きにして、手でおさえながら、焼網を手前に引き、ドアフックからはずす。

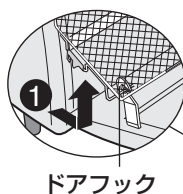

ドアフック

- ② 焼網を、庫内の奥まで移動させて上に持ち上げ、軸からはずす。

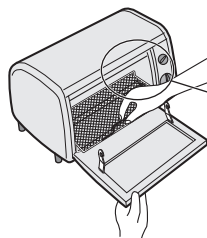

軸

● 付けかた

逆の手順でおこない、必ず、軸、ドアフックにかける。

パンくずトレイ

こまめに引き出して、調理カスを捨てる。台所用中性洗剤で洗い、よく乾かす。お手入れ後は、必ず“上”印のついた面を上にして取り付ける。

お願い

焼網をはずしたときは、ドアの開閉はしていないにおこなってください。ドアが全開し、ドアとってなどに傷がつくおそれがあります。

調理のポイント

使いかた

お手入れ

故障かな？

こんな場合は、故障ではありません。
修理を依頼される前に、お調べください。

こんなときは

- 焼きムラがある
- きれいに焼き上がらない
- 調理中にヒーターが消えたりついたりする
- 庫内が変色する

次の点をお調べください

- 庫内やパンくずトレイが、汚れていませんか？
- 受皿やアルミホイルの使いかたが、まちがっていませんか？
- サーモスタットがはたらいているためです。
サーモスタットとは… (P. 4)
- ご使用にともない、変色することがあります。
熱によるもので、ご使用に差しつかえありません。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは 持込修理

1 「故障かな?」(P.9)を調べてください。

2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグを抜いてください。

3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

保証書(一体)

- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、オーブントースターの補修用性能部品を、製品の製造打切後、5年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

愛情点検



長期で使用する場合は商品の点検を!
こんな症状はありませんか?

- コードや差込プラグが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、触れると通電しなかったりする。
- ヒーターが割れている。
- タイマーが切れずに通電し続ける。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、使用を中止し、差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

左記症状がなくても、お買いあげ後3~4年程度たちましたら、安全のため点検をおすすめします。点検費用については、販売店にご相談ください。

仕 様

定 格	交流100V 50-60Hz 共用
消 費 電 力	1,200W
タ イ マ ー	15分 (報知音付)
外 形 寸 法	幅390×奥行230×高さ225(mm)
庫 内 寸 法	幅260×奥行177×高さ97(mm)
質 量	約3.3kg (受皿を含む)
コードの長さ	約1.0m

お客様ご相談窓口のご案内

「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 <http://www.sharp.co.jp/support/>

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜: 9:00～18:00
●日曜・祝日: 9:00～17:00
(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電 話	ファックス
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	



修理のご相談 など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



0120 - 02 - 4649

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜: 9:00～20:00
●日曜・祝日: 9:00～17:00
(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

■〈IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	IP電話	ファックス
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
沖縄地区	「那覇サービスセンター」098 - 861 - 0866 (月～金 9:00～17:40)	



補足

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜～土曜: 9:00～17:40 (祝日など弊社休日を除く)

(但し、沖縄地区)は……*月曜～金曜: 9:00～17:40 (祝日など弊社休日を除く)

北陸地区

●金 沢 サービスセンター : 076 - 249 - 2434
〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

●京 都 サービスセンター : 075 - 672 - 2378
〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48
●大 阪 テクニカルセンター : 06 - 6794 - 5611
〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
●阪 神 サービスセンター : 06 - 6422 - 0455
〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区

●広 島 サービスセンター : 082 - 874 - 8149
〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

●高 松 サービスセンター : 087 - 823 - 4901
〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

●福 岡 サービスセンター : 092 - 572 - 4652
〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄地区

●那 覇 サービスセンター : 098 - 861 - 0866
〒900-0002 那覇市曙2-10-1

北海道地区

●札 幌 サービスセンター : 011 - 641 - 4685
〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

●仙 台 サービスセンター : 022 - 288 - 9142
〒984-0002 仙台市若林区御町東3-1-27

関東地区

●宇都宮 サービスセンター : 028 - 637 - 1179
〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
●さいたま サービスセンター : 048 - 666 - 7987
〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
●東東京 サービスセンター : 03 - 5692 - 7765
〒114-0013 北区東田端2-13-17
●多 摩 サービスセンター : 042 - 548 - 1391
〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17
●千葉幕張 サービスセンター : 043 - 299 - 8840
〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1-9-2
●横 浜 サービスセンター : 045 - 753 - 4647
〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区

●静 岡 サービスセンター : 054 - 344 - 5781
〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1
●名古屋 サービスセンター : 052 - 332 - 2623
〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2009.06)

お電話をおかけになる前に、(P. 9) の「故障かな？」をご確認ください。



「メールでのお問い合わせ」
などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ
<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、
取扱説明書11ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00
(年末年始を除く)



修理のご相談 など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



0120 - 02 - 4649

■<IP電話やファクシミリをご利用>または<沖縄地区の方>は、
取扱説明書11ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00
(年末年始を除く)

シャープ株式会社

本
健康・環境システム事業本部

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号